
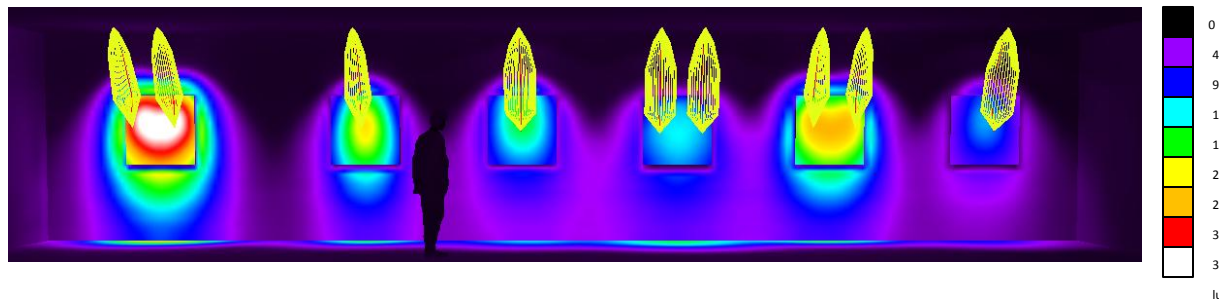



Soluciones LED para ... Museos

Exposición de cuadros

PHILIPS

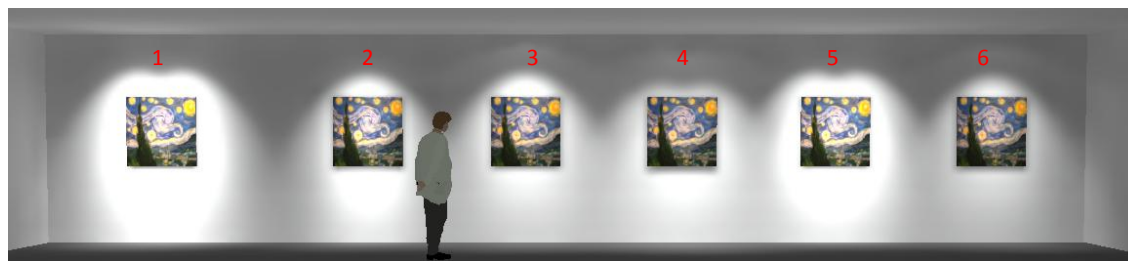

| Condiciones de cálculo |
|-------------------------------------|
| Altura del local: 3 m |
| Dimensiones cuadros: 1m x 1m |
| Factor de mantenimiento: 0,8 |
| Factores de reflexión: 0,7/0,5/0,20 |

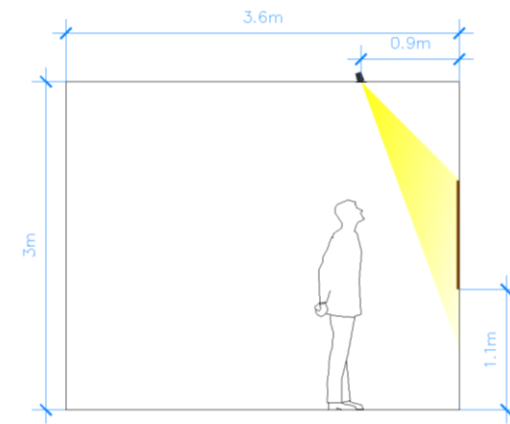

Detalle del local

Resultados luminotécnicos

| | Instalación | E_{med} | $E_{min/med}$ | $E_{min/máx}$ |
|----------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Cuadro 1 | 2x StyliD Mini 15,3W/830 MB | 314 lux | 0,617 | 0,508 |
| Cuadro 2 | 1x StyliD Mini 15,3W/830 MB | 158 lux | 0,342 | 0,223 |
| Cuadro 3 | 1x StyliD Mini 15,3W/830 WB | 127 lux | 0,518 | 0,365 |
| Cuadro 4 | 2x StyliD Micro 10,5W/830 WB | 115 lux | 0,580 | 0,488 |
| Cuadro 5 | 2x StyliD Micro 10,5W/830 MB | 220 lux | 0,564 | 0,463 |
| Cuadro 6 | 1x StyliD Micro 10,5W/830 WB | 86 lux | 0,449 | 0,314 |

Recomendaciones de niveles de iluminación

Exposición de objetos no sensibles a la luz:

- Sin limitaciones, pero 300 lux parecen ser suficientes
- Luz diurna o artificial
- Tc entre 4000K y 6500K

Exposición de objetos sensibles a la luz:

- 150 lux
- Luz diurna o artificial bien filtrada
- Tc sobre 4000K

Exposición de objetos muy sensibles a la luz:

- 50 lux
- Luz artificial, tiempo de exposición reducido
- TC sobre 2500K