


Soluciones LED para ... Hall 100 lux

Solución actual

Iluminación general.

4 downlights Fugato Compact FBS261 2xPL-C 18W/840 con equipo HF-P.

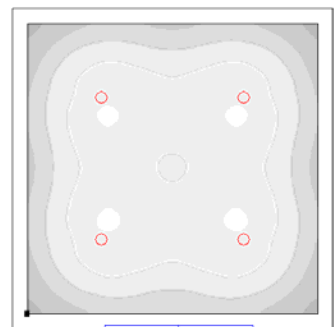

Resultados luminotécnicos
W/m ² : 5,21
VEEI (W/m ² /100lux): 2,83
Emed tarea (lux): 160
Emin/med: 0,501




Condiciones de cálculo
Altura del local: 2,8m
Superficie: 29,16m ²
Factor de mantenimiento: 0,8
Factores de reflexión: 0.7/0.5/0.2



Solución propuesta

Iluminación general.

4 downlights LuxSpace Mini BBS480 1xDLED MINI/4000K.

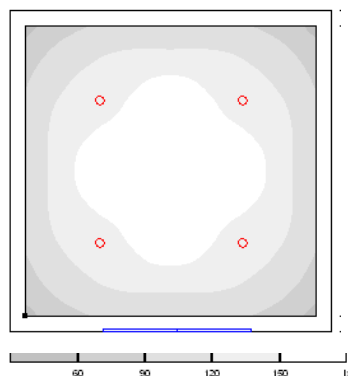

Resultados luminotécnicos
W/m ² : 2,52
VEEI (W/m ² /100lux): 1,96
Emed tarea (lux): 110
Emin/med: 0,546



AHORROS

-52% potencia instalada