


Soluciones LED para ... Hall 100 lux

Solución actual

Iluminación general.
4 downlights Latina FBH020 2xPL-C 18W/840 con equipo convencional.

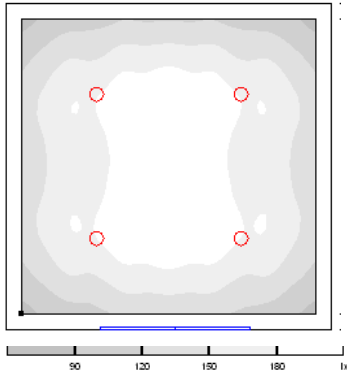

Resultados luminotécnicos

W/m²: 6,94

VEEI (W/m²/100lux): 4,29

Emed tarea (lux): 136

Emin/med: 0,613



Condiciones de cálculo

Altura del local: 2,8m

Superficie: 29,16m²


Factor de mantenimiento: 0,8

Factores de reflexión: 0.7/0.5/0.2



Solución propuesta

Iluminación general.
4 downlights LuxSpace Mini BBS480 1xDLED MINI/4000K.

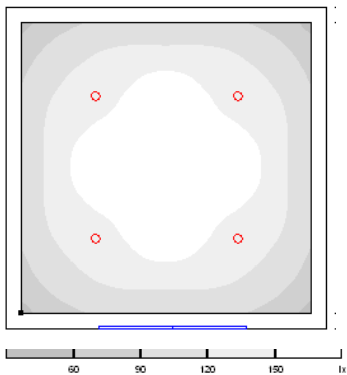

Resultados luminotécnicos

W/m²: 2,52

VEEI (W/m²/100lux): 1,96

Emed tarea (lux): 110

Emin/med: 0,546



AHORROS

-64% potencia instalada