


Soluciones LED para ... Hall 200 lux (Establecimientos educativos)

Solución actual

Iluminación general.

4 downlights Fugato Performance FBS271 2xPL-C 26W/840
con equipo HF-P.

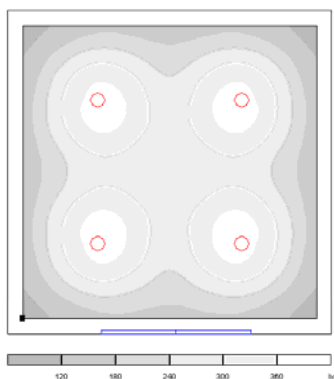

Resultados luminotécnicos

W/m ² : 7,41
VEEI (W/m ² /100lux): 2,87
Emed tarea (lux): 225
Emin/med: 0,477




Condiciones de cálculo
Altura del local: 2,8m
Superficie: 29,16m ²
Factor de mantenimiento: 0,8
Factores de reflexión: 0.7/0.5/0.2

Solución propuesta

Iluminación general.

4 downlights LuxSpace Compact BBS490 1xDLED COMPACT/4000K

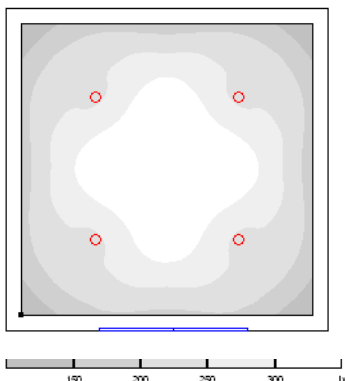

Resultados luminotécnicos

W/m ² : 4,60
VEEI (W/m ² /100lux): 1,84
Emed tarea (lux): 214
Emin/med: 0,561



AHORROS

-38% potencia instalada