


Soluciones LED para ... Pasillos (100 lux)

Solución actual: Fugato Compact FBS261

Iluminación general.

4 downlights Fugato Compact FBS261 2xPL-C 18W/840 con equipo HF-P.

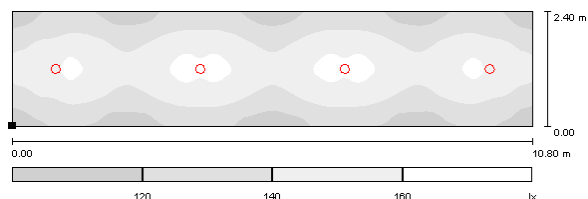

Resultados luminotécnicos

W/m²: 5,86

VEEI (W/m²/100lux): 3,11

Emed tarea (lux): 150

Emin/med: 0,785



Condiciones de cálculo

Altura del local: 2,5m

Superficie: 25,92m²

Factor de mantenimiento: 0,8

Factores de reflexión: 0.7/0.5/0.2



Solución propuesta: LuxSpace Mini BBS480

Iluminación general.

4 downlights LuxSpace Mini BBS480 1xDLED MINI/4000K.



Resultados luminotécnicos

W/m²: 2,84

VEEI (W/m²/100lux): 2,20

Emed tarea (lux): 101

Emin/med: 0,87



AHORROS

-52% potencia instalada