


Soluciones LED para ... Pasillos (100 lux)

Solución actual

Iluminación general.
4 downlights Latina FBH020 2xPL-C 18W/840 con equipo convencional.

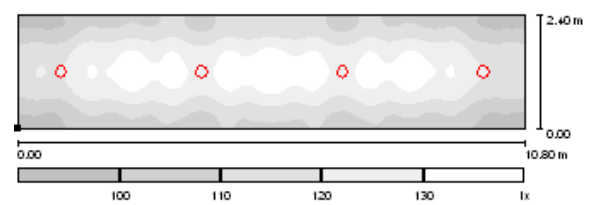

Resultados luminotécnicos
W/m ² : 7,81
VEEI (W/m ² /100lux): 4,84
Emed tarea (lux): 127
Emin/med: 0,829




Condiciones de cálculo
Altura del local: 2,5m
Superficie: 25,92m ²
Factor de mantenimiento: 0,8
Factores de reflexión: 0.7/0.5/0.2



Solución propuesta

Iluminación general.
4 downlights LuxSpace Mini BBS480 1xDLED MINI/4000K.

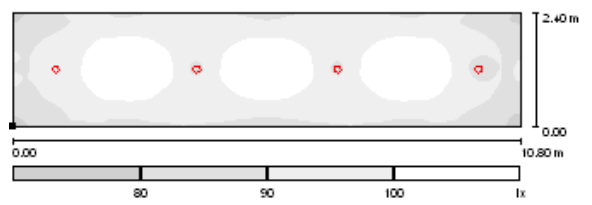

Resultados luminotécnicos
W/m ² : 2,84
VEEI (W/m ² /100lux): 2,20
Emed tarea (lux): 101
Emin/med: 0,87



AHORROS

-64% potencia instalada