



Philips MASTER PL-T TOP 4 PIN

MASTER PL-T TOP 4 PIN

Philips MASTER PL-T 4 Pin es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología de amalgama Philips garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones con una amplia gama de temperaturas y permite una potencia y niveles de eficacia sensiblemente superiores. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Beneficios

- Rendimiento de la iluminación optimizado en un amplio intervalo de temperaturas gracias a la tecnología de amalgama de Philips
- Reencendido en caliente; calentamiento de luz moderado tras enfriarse a bajas temperaturas
- Varias opciones de color de luz
- Buena reproducción del color (CRI >80)
- Posibilidad de regulación hasta un 30%

Características

- Base de 4 patillas
- Tecnología de amalgama Philips aplicada
- Tecnología de fluorescente trifósforo
- Baja depreciación lumínica durante la vida útil de la lámpara

Aplicaciones

- Diseñada para alumbrado general o auxiliar
- Idónea para el uso en luminarias empotradas o suspendidas y de pared
- La mejor elección en aplicaciones con ciclos de encendido largos y alto flujo luminoso

MASTER PL-T TOP 4 PIN


Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions



Plano de dimensiones

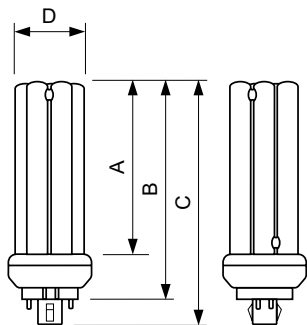

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

