



Maxos TL-D Carriles

4MX056 582 7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 2 unidades para TL-D58W - 7 conductores de sección 2.5 mm² - WH

El carril tiene dos finalidades: por un lado, proporciona a las unidades eléctricas un sistema de montaje sólido, y por otro sirve de alojamiento para los cables que suministran corriente a las unidades eléctricas. Todos los carriles están fabricados de acero galvanizado y lacados en blanco o gris. Se suministran en longitudes para 1, 2 ó 3 unidades eléctricas de 36 W y 58 W. El carril incorpora un cable plano (5 ó 7 hilos) o dos cables planos (2 x 5 ó 2 x 7 hilos) para garantizar, en combinación con el selector de fase y las regletas de conexiones integradas, un cableado seguro y fiable. El cable de 7 hilos se utiliza para incorporar un sistema de regulación o alumbrado de emergencia en las unidades eléctricas equipadas con baterías. Se requiere doble cableado (2 x 5 ó 2 x 7 hilos) cuando se pretende proporcionar un suministro totalmente independiente a las unidades eléctricas. El doble cableado se utiliza principalmente para alumbrado de emergencia centralizado o conmutación independiente. De ahí que no sea preciso utilizar clemas ni cables adicionales.

Datos del producto

Información general		Opción de circuito	
Módulo de interdistancia	No [-]	7x2.5 [7 conductores de sección 2.5 mm ²]	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Mecánicos y de carcasa	
Marca de inflamabilidad	F [F]	Longitud de carril	582 [2 unidades para TL-D58W]
Certificado ENEC	Marcado ENEC	Longitud global	3060 mm
Código de gama de producto	4MX056 [MAXOS TST8]	Color	WH
Operativos y eléctricos		Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x 3060 mm (NaN x NaN x 120.5 in)
Circuito	No [-]		

Maxos TL-D Carriles

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [Protección de los dedos]

Datos de producto

Código de producto completo 403073255120099

Nombre de producto del pedido 4MX056 582 7x2.5 WH

EAN/UPC - Producto 4030732551200

Código de pedido 55120099

Cantidad por paquete 1


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 2

Material SAP 910610027226

Peso neto (pieza) SAP 4,145 kg



Plano de dimensiones

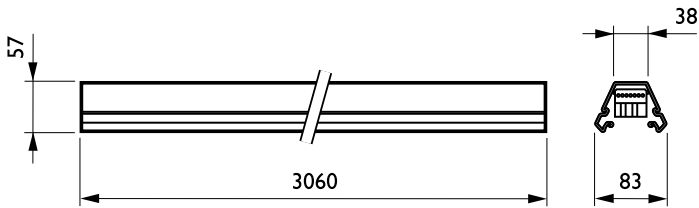

4MX056 582 7x2.5 WH

