



# Controles y accesorios ZXP399 DMX

## ZXP399 endcap female connector (20 pcs)

### Controles y accesorios ZXP399 DMX - BK

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX son para utilizarlos con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar).; Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX.; Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX.; Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX.; Los accesorios de cableado incluyen cables guía y de unión con conectores IP67 macho y hembra y tapas de acabado.; Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede escribir direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

### Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	BK


Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	37,1 mm
Anchura global	17 mm
Altura global	17 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	17 x 17 x 37 mm (0.7 x 0.7 x 1.5 in)

Datos de producto	
Código de producto completo	911401742412
Nombre de producto del pedido	ZXP399 endcap female connector (20 pcs)
Código de pedido	01742412
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	911401742412
Peso neto (pieza) SAP	0,160 kg

## Controles y accesorios ZXP399 DMX

---

### Plano de dimensiones

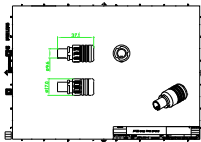

ZXP399

