



Dispositivo de desinfección portátil estético sin instalación

Unidad de aire UV-C de pie

La unidad de desinfección de aire UV-C de Philips permite desinfectar el aire en circulación de forma intensa y eficaz. Aspira el aire hacia la unidad, donde la radiación UV-C inactiva hasta el 90 % de los microorganismos en 80 m³ en tan sólo dos horas (cobertura circular de 28 m²)(1). Sin necesidad de montaje, la unidad autónoma puede colocarse sobre ruedas para desinfectar una amplia gama de aplicaciones profesionales, desde oficinas y comercios hasta hostelería. El diseño estético proporciona una radiación UV-C bien controlada (RG0) y también puede utilizarse cuando hay personas presentes.

Unidad de aire UV-C de pie

Beneficios

- Consigue un 90 % de desinfección del aire en 80 m³ en 2 horas(1).
- Cobertura circular de 28 m².
- No se requiere ninguna instalación o montaje fijo y se puede cambiar de sitio en la habitación.
- Cámara interior de irradiación UV-C sólida y fiable.
- Interfaz fácil de utilizar con una pantalla clara, botones sencillos y una serie completa de opciones flexibles.
- Diseño estético.
- Seguridad mecánica y eficacia germicida validadas por informes científicos independientes:• Eficacia germicida avalada por informe de prueba (1).• Fácil mantenimiento con notificación en pantalla de piezas de repuesto.
- (1) Conclusión de la prueba de Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd: La unidad de desinfección de aire Philips UV-C (UVCA200) se hizo funcionar durante 60 minutos y 120 minutos respectivamente en la cámara de prueba de 80 m³ y la tasa de mortalidad de las bacterias naturales en el aire fue ≥ 90 % en cada ensayo, lo que cumple los requisitos de la norma WS/T648-2019 «Requisitos higiénicos generales para máquina de desinfección de aire»

Características

- Material de la carcasa: plástico anti UV.
- Lámpara UV-C de Philips: 4*18 W versión PL-L.
- Balasto Philips: HFP 236.
- Panel táctil: temporizador con opciones de 30/60/120 minutos y encendido, botón de velocidad del ventilador con opciones baja, media y alta, botón de bloqueo para evitar funcionamiento indeseado, botón de encendido/apagado.
- Pantalla en interfaz de usuario, que comienza la cuenta atrás con la duración de desinfección preestablecida.
- Puesta en marcha segura, la lámpara UVC solo se puede encender cuando se ha colocado correctamente la cubierta posterior de la cámara UVC interna.
- Cuatro ruedas para el desplazamiento del aparato.

Aplicaciones

- Siga el manual de usuario y las instrucciones de montaje antes, durante y después del funcionamiento.
- Peluquerías y salones de belleza
- Habitaciones de hotel
- Restaurantes
- Salas de reuniones pequeñas de oficinas y banca
- Aulas en colegios y guarderías
- Salas de espera en clínicas

Unidad de aire UV-C de pie

Advertencias y seguridad

- Advertencias y seguridad
- Al igual que cualquier sistema de desinfección, las lámparas y los dispositivos UV-C deben instalarse y utilizarse de la manera correcta. La exposición directa a la radiación UV-C puede resultar peligrosa y provocar una reacción similar a la de las quemaduras de la piel y un grave daño a la córnea.
- Exención de responsabilidad
- La eficacia de la unidad de aire de desinfección UV-C en la inactivación de determinados virus, bacterias, protozoos, hongos u otros microorganismos nocivos es la que se describe más arriba en la sección "Ventajas". Signify y su grupo de empresas no prometen ni garantizan que el uso de la unidad de aire de desinfección UV-C proteja o impida que ningún usuario se infecte o contamine con virus, bacterias, protozoos, hongos, enfermedades o dolencias. La unidad de aire de desinfección UV-C no está aprobada, no está diseñada y no se debe utilizar para desinfectar dispositivos médicos y no debe utilizarse en entornos médicos. Además de, y sin limitación de las exclusiones o limitaciones de responsabilidad de Signify y su grupo de empresas, establecidas en los acuerdos de venta, de distribución o de cualquier otra manera de poner a disposición del público la unidad de aire de desinfección UV-C, Signify y su grupo de empresas no asumen ninguna responsabilidad ante cualquier reclamación o daño que pueda derivarse de cualquier uso de la unidad de aire de desinfección UV-C que contravenga el uso para el que fue prevista o vaya en contra de las instrucciones de instalación y funcionamiento, como se describen en este documento, los manuales del usuario o las instrucciones de montaje.

Versions



Detalles del producto



UVCA200 UV-C Floor standing air unit




UVCA200 UV-C Floor standing air unit

Unidad de aire UV-C de pie

Detalles del producto



UVCA200 UV-C Floor standing air unit

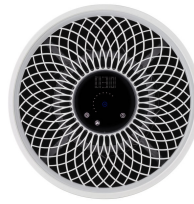

UVCA200 UV-C Floor standing air unit



UVCA200 UV-C Floor standing air unit

