



# Maxos fusion

## LL512T 4x2.5+2x1.5 WH 1PCS

### Maxos fusion Rail - WH

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

### Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	No
Conexión	Conector interno
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [ F ]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Período de garantía	5 años
Conforme con EU RoHS	Sí
Color de accesorio	WH


Código de gama de producto	LL512T [ Maxos fusion Rail]
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Material de fijación	Acero inoxidable
Longitud global	1138 mm
Anchura global	62 mm
Altura global	42 mm
Color	WH

## Maxos fusion

<b>Dimensiones (altura x anchura x profundidad)</b>	42 x 62 x 1138 mm (1.7 x 2.4 x 44.8 in)	<b>Nombre de producto del pedido</b>	LL512T 4x2.5+2x1.5 WH 1PCS
<b>Aprobación y aplicación</b>		<b>EAN/UPC - Producto</b>	8719514769182
<b>Código de protección de entrada</b>	IP20 [ Protección de los dedos]	<b>Código de pedido</b>	76918200
<b>Índice de protección frente a choque mecánico</b>	IK02 [ IK02]	<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Condiciones de aplicación</b>		<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-10 °C a +35 °C	<b>Material SAP</b>	910925869125
<b>Datos de producto</b>			
<b>Código de producto completo</b>	871951476918200		



### Plano de dimensiones

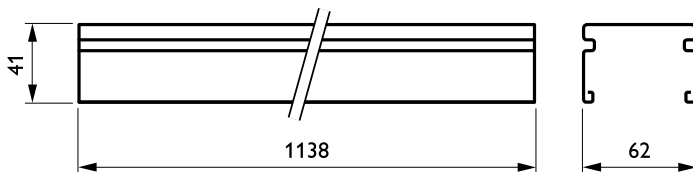

LL512T 4x2.5+2x1.5 WH 1PCS

