



Diseño sólido y compacto

HF-Matchbox Azul

HF-Matchbox Blue es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Blue se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.

Beneficios

- El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.
- Adecuada para luminarias con protección Clase I y Clase II

Características

- Apto para el funcionamiento de CC de emergencia entre 190 y 254 V
- Arranque programado precalentado y sin parpadeos (<0,8 s); más de 8000 encendidos y apagados por lámpara (según la combinación lámpara/balasto).
- El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.

Aplicaciones





- No se recomienda su uso con sistemas de control de detección de movimiento. Recomendado en aplicaciones en las que las lámparas están encendidas durante períodos prolongados y en las que el ciclo de conmutación es poco frecuente (por ejemplo, un máximo de tres veces al día).
- Idónea para aplicaciones de interiores como proyectores, iluminación directa, cuadros de luz y luminarias de emergencia y seguridad en tiendas, edificios de oficinas, hoteles, residencias particulares y edificios residenciales
- Aplicaciones domésticas, como iluminación exterior de jardines, áreas de aparcamiento, escaleras

HF-Matchbox Azul

Versions



Plano de dimensiones

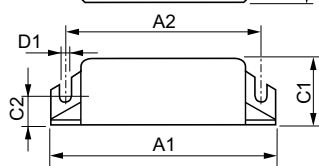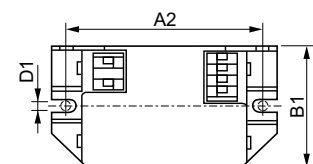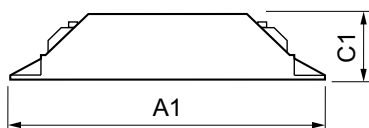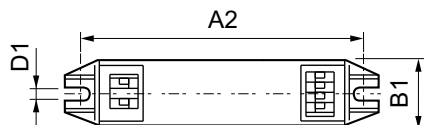

Product

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Tensión de entrada 230-240 V

Información general

Número de lámparas 1 pieza/unidad

Información general

HF-Matchbox Azul

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo	
		B) (nom.)	Tipo de lámpara
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo	
		B) (nom.)	Tipo de lámpara
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	TL5
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101	TL/PL-S/PL-C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Carcasa
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Carcasa
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	LH
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH

Características del sistema

Order Code	Full Product Name	Potencia de lámpara				
		en PL-C	en PL-S	en TL	en TL5	potencia lámpara-balasto nominal
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	-	-	-	-	21 W
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	-	-	19.6 W	28 W
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8 W	8.2 W	-	9 W
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	12.2 W	11.9 W	11.8 W	-	14 W

